


Anschluss der Pumpensperre:

Die Klemmen 6 und 7 an die Klemmen C und D der Filterkästen von CCEI anschließen (NIVA liefert den normalerweise geschlossenen Trockenkontakt). Sollten diese Klemmen nicht verfügbar sein, den oder die an der Klemme A1 des Filterschützen angeschlossenen Drähte abziehen. Diesen Draht/diese Drähte an die Klemme 6 des NIVA, dann die Klemme A1 des Schützen an die Klemme 7 des NIVA anschließen.

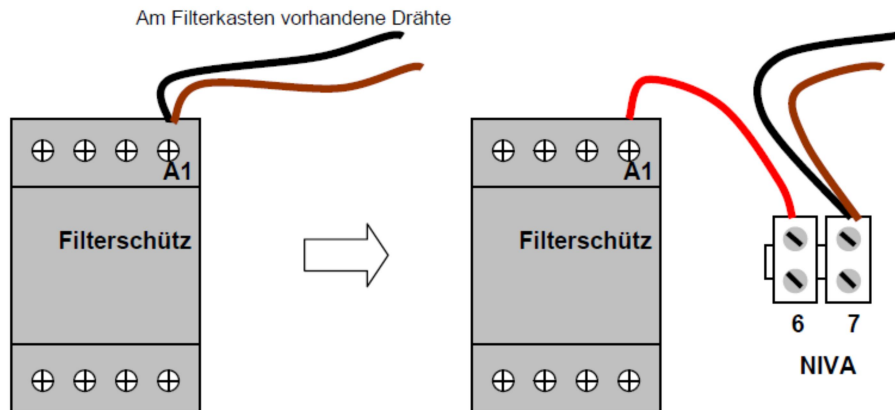

Anschluss des Magnetventils

Das NIVA hat einen Ausgang (Klemmen 8 und 9) für die Versorgung eines Füllmagnetventils. Dieses Magnetventil wird mitgeliefert und vom NIVA aus direkt mit 24 VAC versorgt.

ACHTUNG: Keinen anderen Magnetventiltyp als den mit dem NIVA gelieferten anschließen.

Anschluss des Zwangsbetriebs (nur Modell NIVA5)

Die Klemmen 10 und 11 an die Klemmen A und B der Filterkästen von CCEI anschließen (NIVA liefert normalerweise einen offenen Trockenkontakt). Sollten diese Klemmen nicht verfügbar sein, die Klemmen 10 und 11 an den Kontakt der Filteruhr anschließen.

